


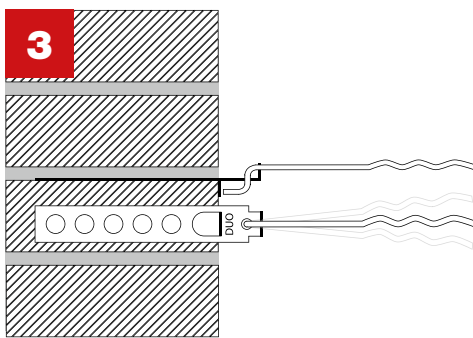


## Verarbeitungshinweis Luftschichtanker Typ DUO

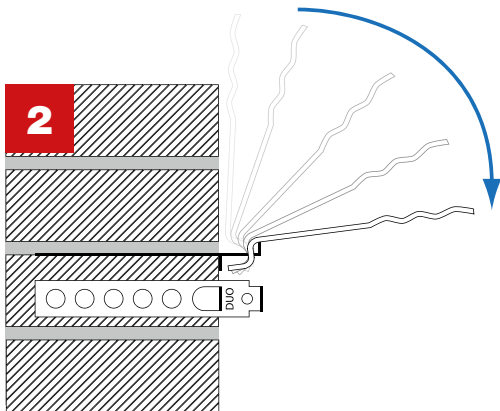

- Blechteil mit der Einprägung "DUO" sichtbar bis zum Anschlag in die Mörtelfuge einlegen
- Drahtteil mit Z-Form senkrecht in die Lochung führen<sup>1</sup>, nach unten drücken<sup>2</sup> und zwischen den beiden Fixier-Stegen leicht eindrücken<sup>3</sup>

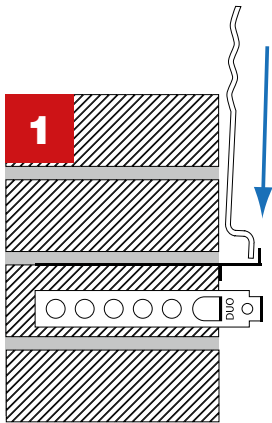