




Beton-Einschlaganker Typ ZM 4-6

Concrete drive-in wall tie model ZM 4-6

Montagehinweis

Installation

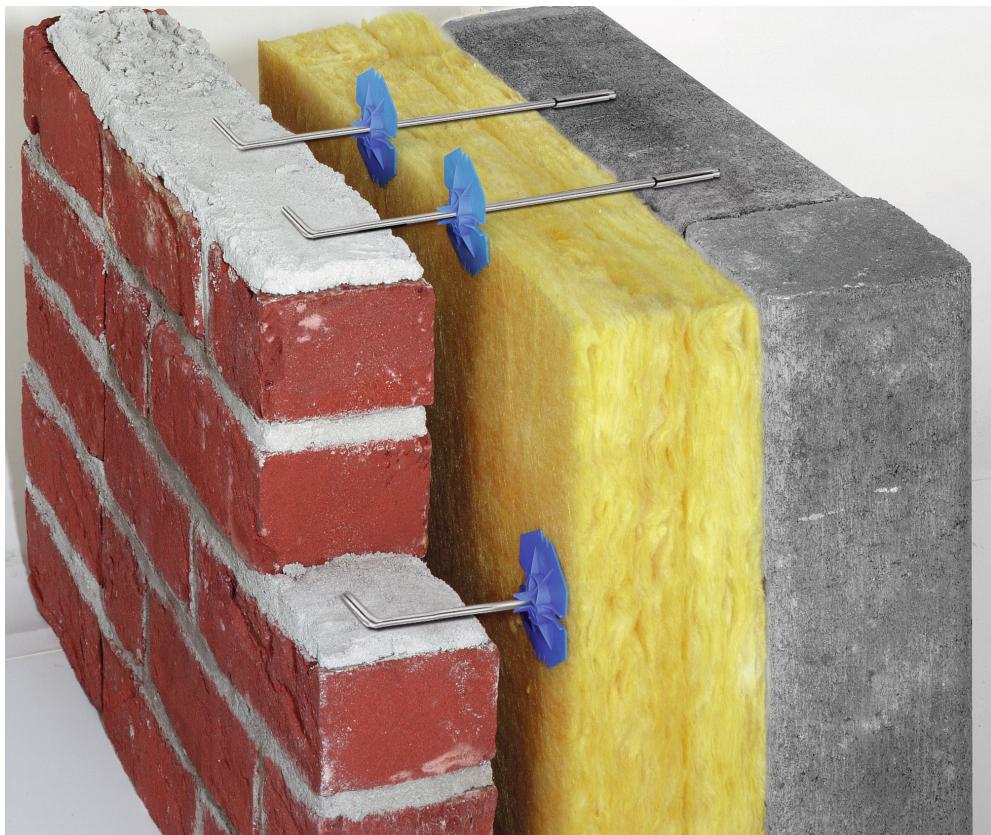

Loch bohren mit Bundhammerbohrer 6 x 40 mm.

Drill a hole using a 6 x 40 mm hammer action drill.

Einschlaganker Typ ZM 4-6 ins Bohrloch einsetzen.

Insert the cavity wall tie model ZM completely into the drill hole.

Mit Einschlagwerkzeug die Spreizhülse in das Bohrloch treiben.

Use a setting tool to drive the expanding case into the drill hole.